



いろいろな放送の楽しみ方

●地上アナログ放送

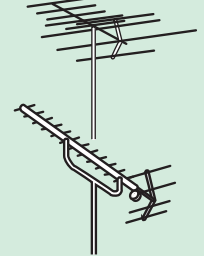


ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

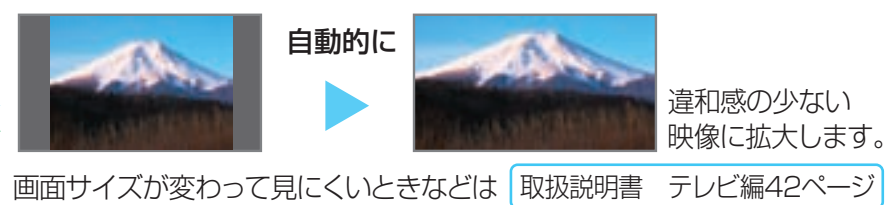

●地上デジタル放送

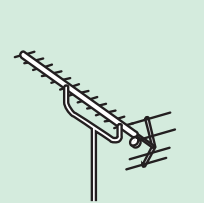

ハイビジョン放送


そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。




●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)



両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

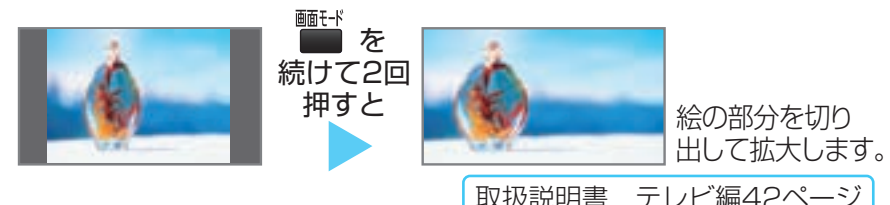

データ放送

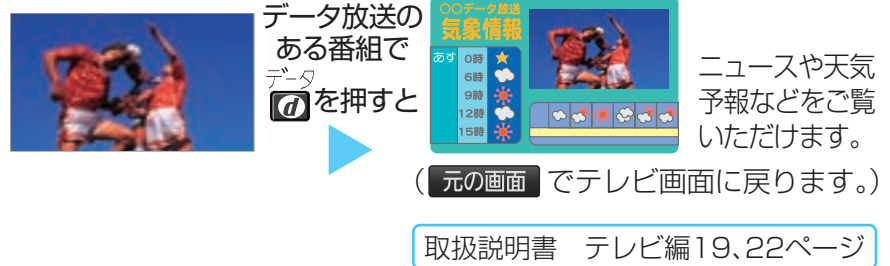

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。 リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

便利な録画予約について

(^{エッチディーエムアイ} ビエラリンク(HDMI)や ^{アイアール} Irシステムを使った録画予約)

■ビエラリンク(HDMI)や Irシステムを使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

タイマー予約

当社製ビデオデッキやDVDレコーダーなどへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。(ビエラリンク(HDMI)・Irシステム共に可能)


連動予約

番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。(Irシステムのみ可能)

■ビエラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンク(HDMI)に対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ① HDMIケーブルを接続する
- ② 「ビエラリンク(HDMI)設定」をする

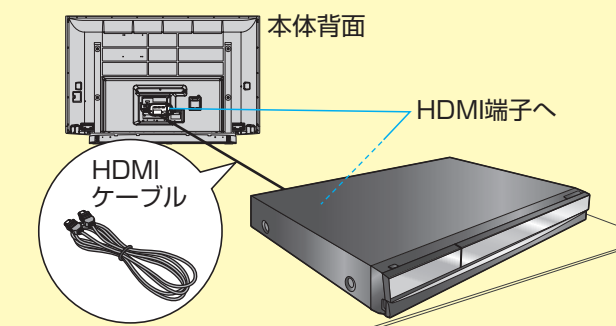


取扱説明書 テレビ編85～89ページ

■Irシステムとは

Irシステムケーブル(別売品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ① Irシステムケーブルを接続する
- ② 映像・音声の各コードを接続する
- ③ 「Irシステム設定」をする

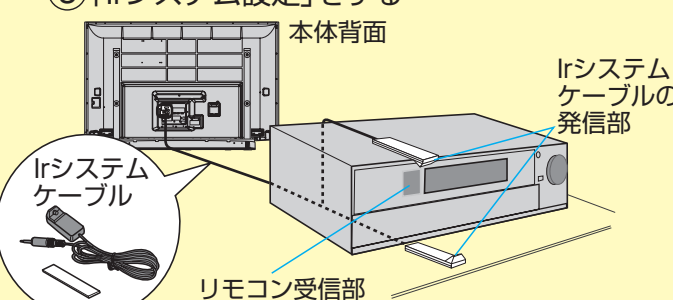


※受信部の位置は機器により異なります

お使いいただける機器 (2008年7月現在)						
対応機器	ビエラリンク(HDMI)		Irシステム			
	当社製2006年以降のHDMI端子付きレコーダー(ディーガ)	他社製のHDMI端子付きDVDレコーダー	当社製1995年以降のビデオデッキまたはDVDレコーダー	左記以前の当社製ビデオデッキ	他社製のビデオデッキ	他社製のDVDレコーダー
予約方式	○	×	○※1	×	×	×
タイマー予約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3


- ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)に対応した当社製レコーダー(ディーガ)が必要です。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編36ページ
- ×印の機器の場合は対応していません。 テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。 取扱説明書 テレビ編90ページ

タイマー予約を設定すると・・・

■ビエラリンク(HDMI)の場合

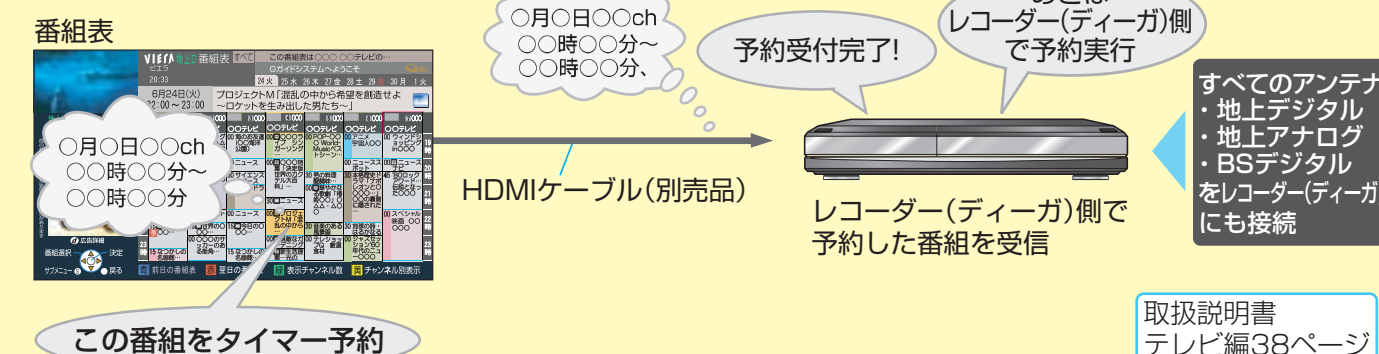


■Irシステムの場合

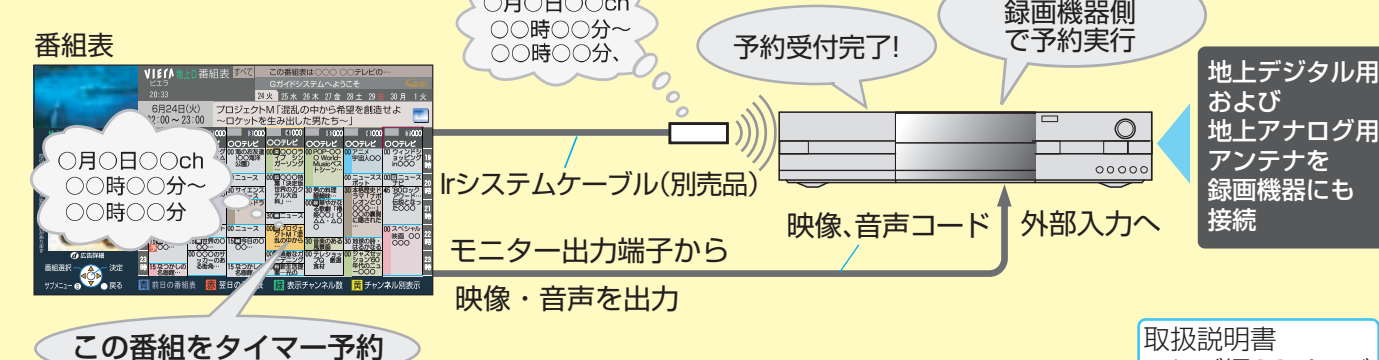

連動予約を設定すると・・・

■Irシステムのみ

※ビエラリンク(HDMI)の場合、連動予約は使えません

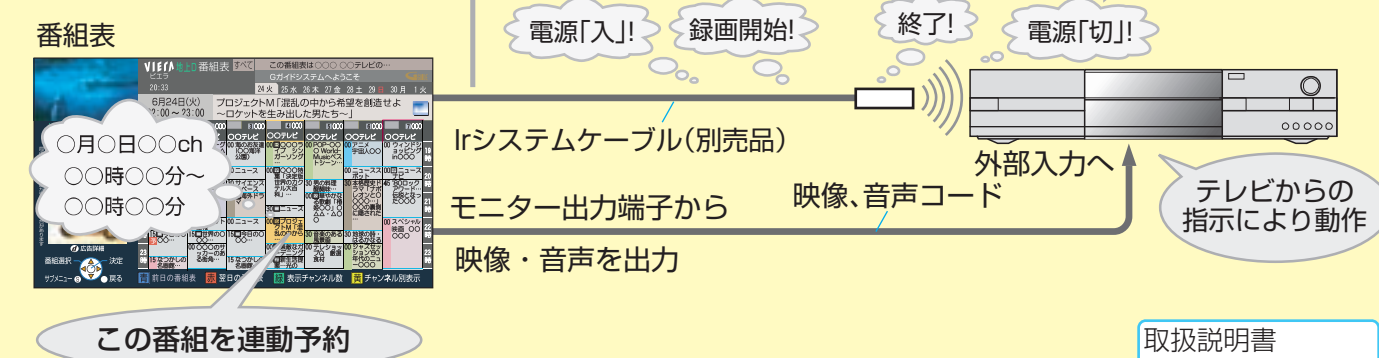

テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押す

(イラスト：TH-65PZ800)

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
- テレビ編60～101ページの接続・設定をしてください。

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー!)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る

戻る 1つ前の画面に戻る

ガイド ? を押す ●電子説明書が本体の画面で見られます

actVila
アクト・ビラ

SD
スーパーデジタル

GUIDE
ガイド

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
AVCHD

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-65PZ800 (65V型)
TH-58PZ800 (58V型)

かんたんガイド

見出し

- テレビを見る
- 番組表から接続した機器へ録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- アクトビラを楽しむ
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

- このかんたんガイドは、65V型(TH-65PZ800)と58V型(TH-58PZ800)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。

TQBA0626

番組表を上手に利用しよう

番組表から接続した機器へ録画予約する

準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか？
番組表の受信に必要です
取扱説明書
テレビ編60～61ページ
- 番組表が表示されないときは
取扱説明書
テレビ編116ページ
- 録画機器などの接続は
取扱説明書
テレビ編82～97ページ

1 電源を入れる

2 番組表を押す

3 放送を選ぶ
●押すと点滅します。

地上アナログ放送 (地上A)

地上デジタル放送 (地上D)

BSデジタル放送


110度CSデジタル放送 (e2 by スカパー-)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります



番組表からかんたん予約する


4 番組を選び、「決定」を押す

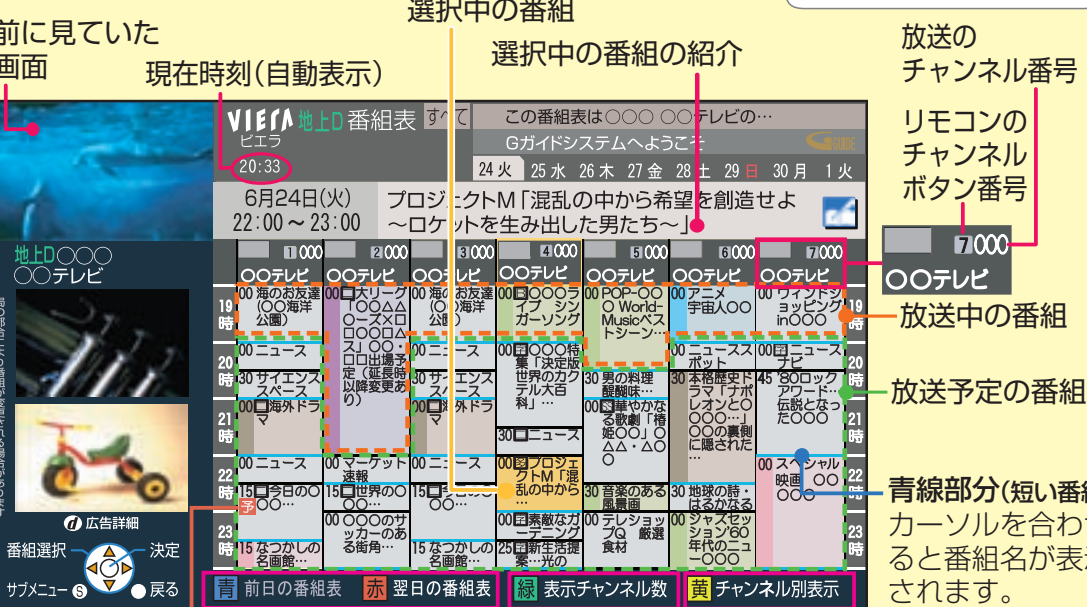

予約マーク
●見るだけ予約
●録画予約
●探して毎回予約

●探して毎回予約マークは、地上アナログ放送のタイマー予約や時間指定予約、ビエラリンク(HDMI)での予約時には表示されません


5 録画予約を選び、「決定」を押す

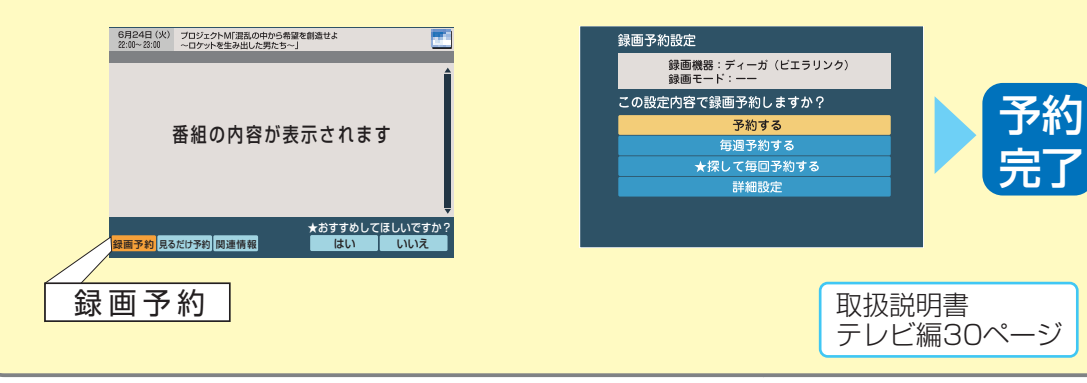

さらに便利な予約機能を選ぶには

左の⑥の手順で
★探して毎回予約するを選び「決定」を押す

探して毎回予約するとは…
●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

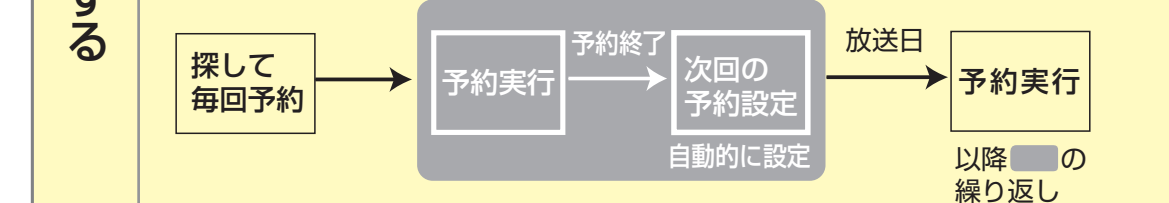

左の⑥の手順で
毎週予約するを選び「決定」を押す

毎週予約するとは…
●連続ドラマなどを予約する場合に選びます。(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

設定変更したいときは

左の⑥の手順で
詳細設定を選び「決定」を押す

録画予約の詳細は
取扱説明書
テレビ編32ページ

●i.LINKで予約
●Irシステムやビエラリンク(HDMI)が使えない機器で録画する
取扱説明書
テレビ編38ページ

予約操作は
予約番組が始まる
3分前までに終了
してください

予約設定中は
テレビの電源は
リモコンで
切ってください

■今すぐ見る/見るだけ予約について

放送中の番組の場合は…今すぐ見る
番組内容から「今すぐ見る」を選び、決定するとその番組に切り換わります。

放送予定の番組の場合は…見るだけ予約
番組内容から見るだけ予約を選び決定すると、テレビを見ているときに放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書
テレビ編24ページ

■録画機器側では

●予約設定前にテープやディスクを入れてください。
●ビエラリンク(HDMI)でタイマー予約する場合は、接続したレコーダーのハードディスクに録画されます。(機器によっては、予約設定前に録画用のディスクを入れる必要があります。)

タイマー予約の場合は…
●予約設定後本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

連動予約の場合は…
●予約した番組が始まる3分前までに以下の操作をしてください。

①本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定する。

②録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切る。(電源を切っていないと録画できません)

電子説明書を使う

■電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…
●日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。
※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

テレビ放送を見ているとき…
ガイド
「目的ですが」「言葉ですが」「困ったとき」から調べかたを選ぶ

操作の途中でわからなくなったとき…
ガイド
●今この操作に関連した説明を画面表示
●もう一度押すとテレビ画面に戻ります

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…
①ガイド
②3桁番号を押す
例 7 10 3
この番号を入力する

詳しい解説を見る

この番号を入力する

例: デジタルカメラの画像

例: 写真一覧

例: デジタルハイビジョンビデオカメラの映像

例: SDビデオ一覧

取扱説明書
テレビ編48～51ページ

SDメモリーカードを使う

■写真を見る
SDメモリーカードの静止画を再生

例: デジタルカメラの画像

例: 写真一覧


例: デジタルハイビジョンビデオカメラの映像

例: SDビデオ一覧

取扱説明書
テレビ編48～51ページ

ビエラリンク(HDMI)を使う

■ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは…
●HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。
●接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

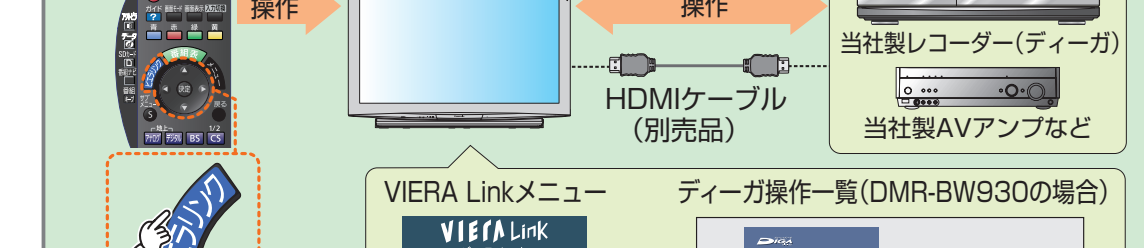

VIERA Linkメニュー
●見ている番組を録画
●番組キープ/再生
●ディファルト一覧
●音声メニューから出す

ディファルト一覧(DMR-BW930の場合)

(画面イメージ)

■ビエラリンク(HDMI)の簡単操作とは…

●本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作
・簡単再生[画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します]
・レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など
・今見ている番組を簡単録画
・本機の番組表から録画予約

●本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も「切」
●レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始

●音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整
●本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作
●AVアンプのリモコンで簡単シアター再生
[ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します]

取扱説明書
テレビ編52～55・85～89ページ

アクトビラを楽しむ

■アクトビラ機能とは…
●インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。
●アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

アクトビラ
リモコンの でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書
ネットワーク編